acekare

Yomper+

Kraftunterstützender Zusatzantrieb

für manuelle Rollstühle

Service Anleitung Schlauch und Reifen

V1.0 06.04.2021

1 Yomper :

1.1 Reifen- und Schlauchwechsel

1.1.1 Referenz :

Reifen	YPU0053
Schlauch	YPU0225

1.1.2 Demontage des Motors

1. Entfernen Sie die Kabelhalterung.

2. Entfernen Sie die Mutter-/Schraubenabdeckungen
3. Lösen Sie die zwei Muttern.

4. Nehmen Sie den Motor aus seinem Gehäuse.

1.1.3 Demontage von Reifen und Schlauch.

1. Lassen Sie die Luft aus dem Schlauch ab.

2. Drücken Sie den äußeren Motorflansch nach unten.

3. Hebeln Sie den Sprengring am Ventil mit einem Schlitzschraubendreher ab.

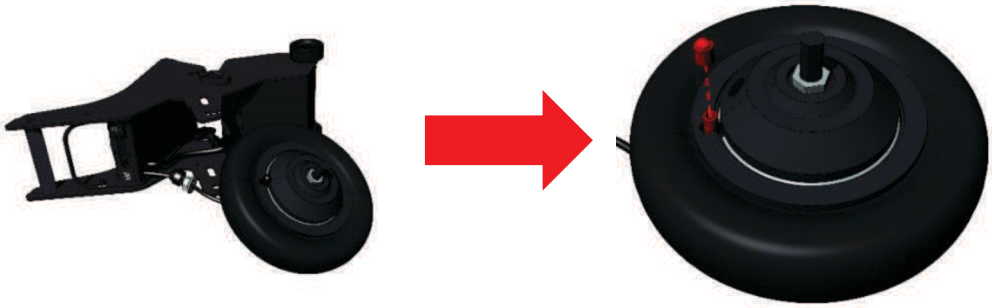

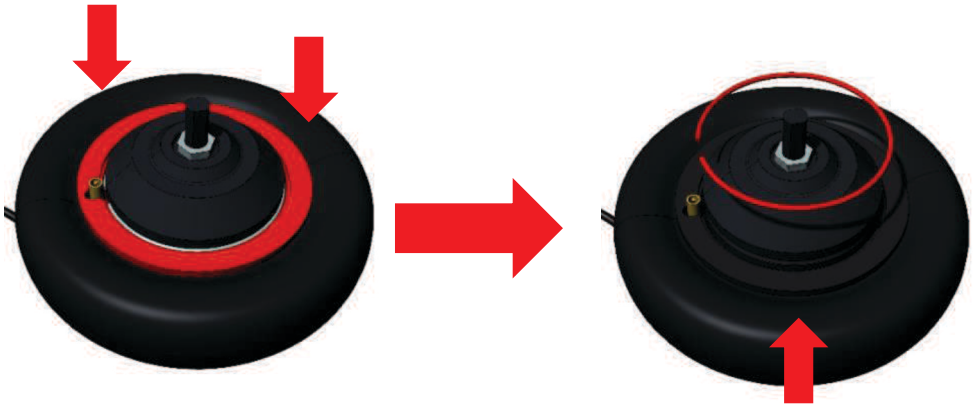

4. Entfernen Sie den Motorflansch.

5. Entfernen Sie den Reifen und den Schlauch.

1.1.4 Reifen- und Schlauchmontage

1. Setzen Sie den Schlauch in den Reifen ein.

2. Setzen Sie die Baugruppe (Reifen + Schlauch) auf den Motor, wobei Sie die Lage des Ventils beachten müssen.

3. Setzen Sie den Motorflansch auf.

4. Setzen Sie den Sicherungsring auf den Motor: Setzen Sie den Sicherungsring auf den Motor und drücken Sie den Flansch und den Sicherungsring gleichzeitig nach unten, um ihn in seiner Nut zu positionieren.

5. Motormontage an Yomper: Setzen Sie den Motor am Yomper ein. Ziehen Sie die Muttern fest. Montieren Sie die Abdeckkappen. Bringen Sie den Kabelhalter an.

6. Pumpen Sie den Reifen auf 29 PSI (2 bar) auf.